

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES DE USO - CRU

Estimado Cliente en este documento encontrará toda la información relacionada con su producto. Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación, no olvide transmitir las al instalador.

ORINALES

LECCO



TODACO S.A.S. - NIT 830.102.080-9

1. Verificar el estado del producto al momento de la entrega. Novedades que no sean notificadas por medio del documento, se entenderá que los productos fueron recibidos a satisfacción y no serán procedentes para una reclamación ni devolución.
2. Verificar previamente las redes hidráulicas (puntos hidráulicos, desagües, anclajes) antes de realizar la instalación del orinal. No todos los inmuebles cuentan con una instalación estandarizada, lo cual puede afectar el correcto desempeño del producto.
3. El producto está fabricado en porcelana sanitaria, el cual debe instalarse sobre un superficie nivelada y resistente, esto con el fin de evitar un mal desempeño del producto.
4. No utilizar productos abrasivos como el cloro para realizar la limpieza del orinal, estos pueden dañar la capa superficial del esmalte del producto de manera irreversible.
5. Al momento de realizar el anclaje del orinal use los anclajes correspondientes, nivele la zona y tenga precaución de no golpear el producto durante su instalación, dado que esto puede afectar al producto en su estructura.
6. Evite apoyarse, ejercer demasiada presión sobre el orinal al momento de su uso, debido a que puede afectar su normal funcionamiento a largo plazo o avería del mismo.
7. Verificar que los sistemas de anclaje, suministros de agua y desagüe, estén correctamente instalados, enroscados y acoplados a la base de la porcelana sanitaria orinal.
8. Se recomienda utilizar un sellador elástico mono componente como lo es el (sicaflex), para la conexión del desagüe a la porcelana sanitaria con el propósito de evitar posibles fugas de agua, esto permitirá el correcto uso del producto, para los anclajes con rosca use teflón para realizar un selle hermético en los pasos de agua.
9. Validar que las conexiones (tubería) estén correctamente acopladas. Abrir lentamente la válvula de paso de agua y comprobar que no presente fuga, recuerde que la válvula Push funciona ejerciendo presión para una descarga óptima.
10. Realizar la limpieza del orinal periódicamente, esto para conservar el brillo y color propio del producto, tenga en cuenta usar productos con un PH Neutro para la limpieza.
11. Realice purga de la tubería antes de la instalación de los productos, revise los suministros y pasos de agua, además de verificar las conexión o acoples de instalación del producto sanitario orinal.
12. Tenga en cuenta que la instalación del orinal debe hacerse por personal capacitado idóneo, que nivele el producto, lo sujete y realice labores de plomería apropiadas para este producto.
13. Recuerde que la presión recomendada para los productos sanitarios orinales debe mantenerse en promedio de 20 a 50 PSI, para disminuir la presión recomendamos cuente registro al inicio del sistema hidráulico para orinales.
14. Recordamos la importancia de tener en cuenta los parámetros de Instalación para el correcto uso del producto Orinales, verifique ficha técnica del producto.

EXONERACION DE GARANTIA

- Cuando el cliente no atiene las instrucciones de este documento.
- Por daños en instalación y/o manipulación incorrecta los productos.
- Por productos que ya han sido instalados.
- Por daños en los accesorios de plomería.

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda tener en cuenta toda la información suministrada por TODACO S.A.S ya que no se hace responsable por reclamaciones que deriven por una omisión de las CRU -Características y recomendaciones de uso de los productos.

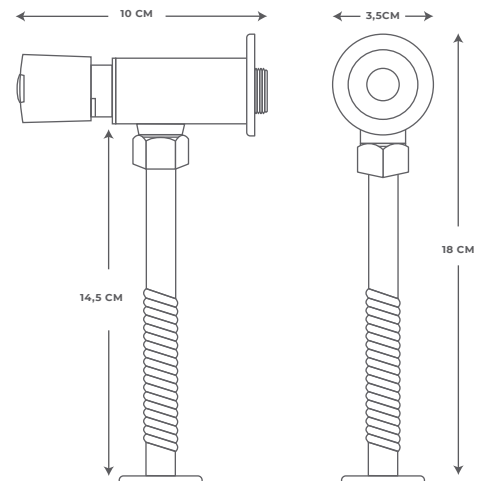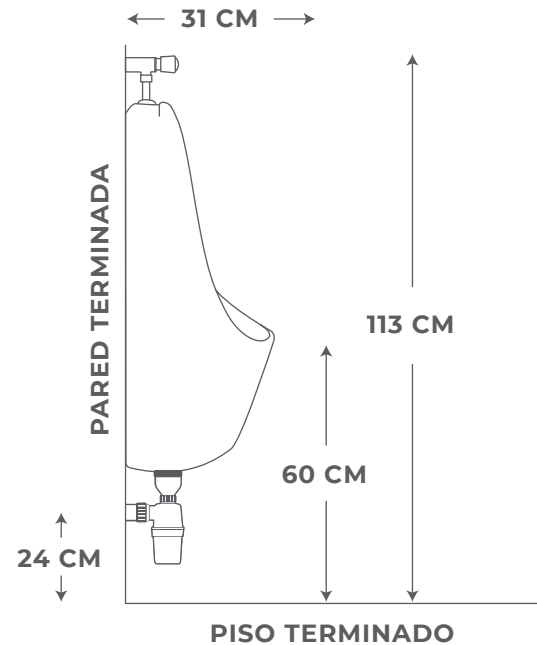

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.

- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen, ya que hace parte integral de la garantía.

Canales de Atención ☎ +60 1 377 9383 ✉ info@lecco.com.co

lecco.com.co